



# AQUAFONTAINE

SPÉCIALISTE DE LA FONTAINE À EAU RÉSEAU



## NOTRE INSTALLATION DE FONTAINE À EAU

Nous pouvons raccorder votre fontaine à un point d'eau jusqu'à **20** mètres linéaires.

Nous pouvons créer une arrivée d'eau conforme de type vanne 20/27 mâle.

Nous brasons un té de dérivation directement sur le tuyau d'eau, si ce dernier est en cuivre, ou nous nous connectons au flexible avec un té de dérivation.

**Nous n'utilisons pas de robinet auto-perçant.**

### AVEC TRAVAUX & SANS TRAVAUX

Tous nos techniciens, plombiers de métier, vont :

- Mettre aux normes la pression d'eau


Notre technicien vérifie si le niveau de pression est acceptable pour la bonne utilisation de votre fontaine (entre 2 et 4 bars).

Si le niveau de pression est supérieur à 4 bars, nous installons un **réducteur de pression**.



- Sécuriser l'installation

Afin d'éviter tous risques de fuite, un **Waterblock & un réarmeur** sont installés. Le kit de sécurité est **obligatoire** pour sécuriser l'installation. Le Waterblock sera réglé en fonction de votre utilisation : remplissage de verres, de gobelets et de carafes. Il est toujours installé sur votre arrivée d'eau.

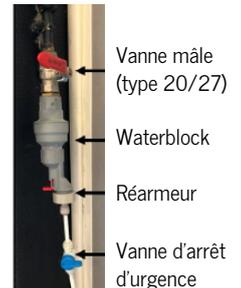

- Opter pour un confort à l'installation

Une **vanne d'arrêt d'urgence** est mise en place au plus proche de votre fontaine afin de vous permettre, en cas de fuite, d'isoler uniquement la fontaine à eau sans condamner vos arrivées d'eau.



- Disposer une fiche sanitaire en cas de contrôle CHSCT

N° de série : _____					
Date d'installation : _____					
<b>ENTRETIEN / SAV FONTAINE À EAU :</b>					
Date de la visite	Nom, signature du technicien	Observation	Date de la visite	Nom, signature du technicien	Observation
FONTAINE À EAU - INTERVENTION FRANCE ENTIÈRE					

- Apposer une étiquette de scanne identification rapide de la fontaine

